

CE-N100


Wireless neck speaker 取扱説明書

このたびは、オトモア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」を最後までよくお読みのうえ、「安全上のご注意」に従い正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。


1. 部品の構成

本製品をお使いになる前に、すべて揃っているか確かめてください。

1: 本体 2: USBケーブル(TYPE-C—TYPE-A) 3: 取扱説明書(本書)





2. 各部の名称

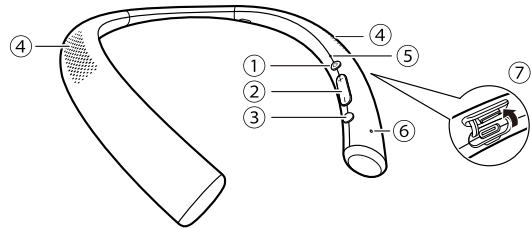

- 1: 電源ボタン
- 2: + / - 音量調整ボタン
- 3: ボイスモードボタン
- 4: スピーカー
- 5: LEDインジケータ
- 6: マイク
- 7: TYPE-C USB ポート

3. 充電する

ご使用になる前に、本機を充電する必要があります。充電には付属のUSBケーブルをご使用ください。

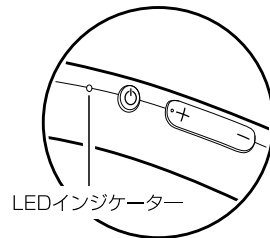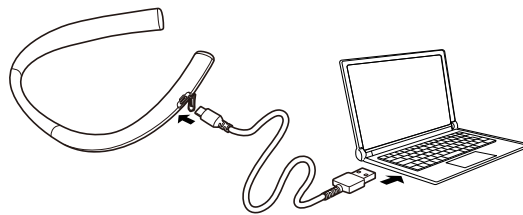


充電中はLEDインジケータが赤色に点灯し、完了すると消灯します。
充電中は本機を使用することはできません。充電は約2.5時間で完了します。
電池の充電残量が少なくなると、電源ON時に1分ごとに音が鳴り、LEDインジケータが赤く点滅します。
その際は、本機を使用する前に充電してください。

ご注意

- 充電する際は本体の電源をOFFにしてから行ってください。
- 充電温度範囲内(5℃~35℃)で充電してください。
- 充電時間や使用時間は温度環境や使用頻度により異なる場合があります。
- 充電する際は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。付属以外のケーブルを使用すると故障の原因になります。
- パソコンが省電力モードになると充電できません。
- USBケーブルを折ったり束ねたりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、湿度が高い場所や温度が高い場所(自動車の中や直射日光が当たる場所)を避けて保管してください。充電電池の劣化を早め、使用可能時間の低下の原因となることがあります。
- 長時間ご使用にならない場合は、1時間程度充電してから保管してください。満充電の状態や充電がない状態での長期保管は、充電電池の劣化を早め、使用可能時間の低下の原因となることがあります。

電源ON/OFF


電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源がONになります。
なお、電源をOFFにする場合も、電源ボタンを2秒以上長押しします。



4. ペアリングする

本機で、Bluetooth機器の音楽を聞いたり通話するには、事前にペアリングを行う必要があります。
ペアリングの方法は、ご使用のBluetooth機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

はじめて電源をONにすると、自動的にペアリングモードになります。
ペアリング中は、LEDインジケータが青色・赤色と交互に点滅し、完了すると青色で点滅します(3秒間隔)。
もう一度ペアリングするには、電源ボタンを5秒以上長押しします。

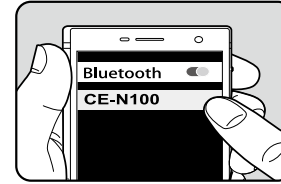

5. 主な操作

<音楽再生の操作>

Bluetooth対応機器がAVRCPプロファイルに対応しているときは本機で以下の操作ができます。
再生/一時停止: ボイスモードボタンを1度押しします。
音量アップ: + ボタンを押すごとに音量が大きくなります。
音量ダウン: - ボタンを押すごとに音量が小さくなります。
次の曲送り: + ボタンを2秒以上長押しします。
曲の頭出し: - ボタンを2秒以上長押しします。

<ハンズフリー通話>

Bluetooth対応の携帯電話機やスマートフォンなどをかばんなどに入れたまま、ハンズフリーで通話が可能です。
通話を行うには、Hands Free ProfileまたはHeadset Profileに対応した携帯電話機などと、Bluetooth機器を接続する必要があります。
受話: ボイスモードボタンを1度押しします。
終話: ボイスモードボタンを2秒以上長押しします
リダイヤル: ボイスモードボタンを2度押しします。
着信拒否: ボイスモードボタンを2秒以上長押しします。
通話中の音量: + / - ボタンで調整します。

<ボイスアシスタント機能>

本機とBluetooth接続しているスマートフォンでボイスアシスタント機能を起動して、本機のマイクから声で操作することができます。
ボイスアシスタント機能 ON: ボイスモードボタンを2秒以上長押しします。
ボイスアシスタント機能 OFF: ボイスモードボタンを押します。
スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによってサポートされていない場合があります。
スマートフォン側で設定が必要な場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

<音質モード切替>

本機は標準モードと高い音域を控えめにした音漏れ軽減モードを選択できます。
一ボタンとボイスモードボタン同時に長押ししてサイクリックに変わります。

<ミュート機能>

マイク使用中は、マイクミュートすることができます。
マイクミュートする場合は+ / -ボタンの中央を押してください。

ミュートを解除する場合は再度押ししてください。

音楽再生中は、+/-ボタンの中央を押すことで、スピーカーの音量を0にすることができます。
再度押ししても元の音量には戻りません。
+ボタンを押して音量をもとの大きさに調整してください。

主な仕様

通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 5.0
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
最大通信距離	見通し距離 約10 m *1
使用周波数帯域	2.4 GHz 帯 (2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz) *2
変調方式	FHSS
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応 CODEC	SBC、AAC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
連続再生時間	最大24時間 *3
充電時間	約2.5時間
電源	3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池
質量	約100 g
付属品	TYPE-C USB ケーブル、取扱説明書(本書)

*1 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
*2 本製品は2.4 GHz 帯の電波を使用しています。他の2.4 GHz 帯を使用する無線機器、電子レンジなどの干渉により音声が届かない場合があります。
*3 使用環境により再生時間が変わる場合があります。
※上記の仕様および外観は改良のために予告なく変更することがあります。

