

もしも付属の専用充電電池を使ってスピーカーの電源が入らないような場合、故障かな？と思ったら、まずは次の項目を確認してみてください。


症状)

- ・スピーカーの電源が入らない
- ・充電ができない
- ・送信機（充電スタンド）から取りはずすと音が出ない
- ・充電したはずなのに、スピーカーの電源がすぐに切れてしまう

処置)

- ・専用充電電池（3本）がスピーカーに正しく装着されていることをご確認ください。
電池の入れ方は、取扱説明書をご覧ください。
- ・付属の専用 AC アダプターが送信機（充電スタンド）の電源入力端子に接続されていることをご確認ください。
正しく接続されていれば、送信機の電源ランプが点灯します。
- ・スピーカーを送信機の上にセットすると充電ランプが赤く点灯することをご確認ください。
もしもランプが点かない場合は、いったんスピーカーを送信機からはずして再び取りつけてみてください。
充電については、簡単マニュアルをご覧ください。
- ・ランプが消えたら充電は完了です。

スピーカーを充電中（充電ランプが点灯中）は、ランプが消えるまではスピーカーの電源をお切りください。

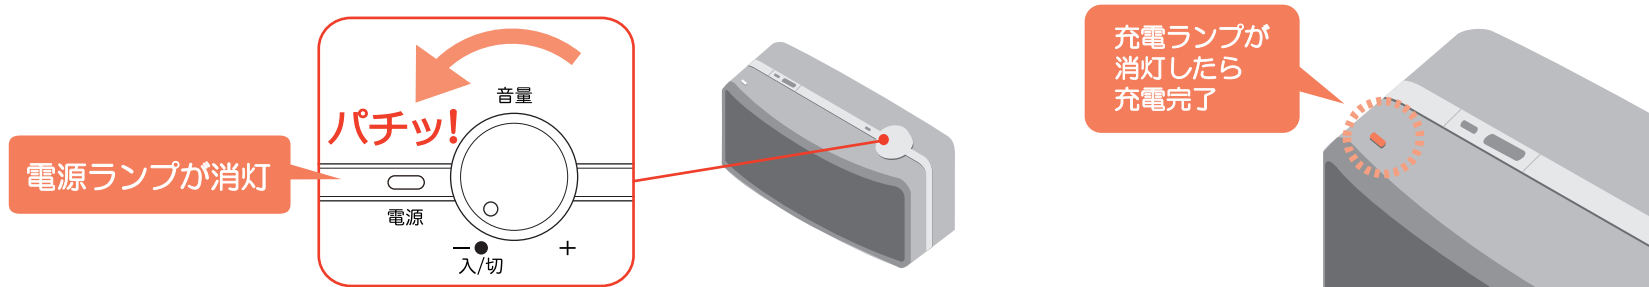

- ・もしも電池を充電の途中で（充電ランプが消える前に）スピーカーを使用する場合には、必ず送信機の上から取りはずしたあとでスピーカーの電源を入れてください。
スピーカーを充電しながらご利用される場合は、スピーカーに AC アダプター（別売）を接続することで、電池残量を気にせずに使用することができます。

